SGH-F480

Betjeningsvejledning

SAMSUNG

sådan bruges vejledningen

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem mobiltelefonens funktioner og muligheder. Se "Introduktion til din mobiltelefon", "Samling og forberedelse af mobiltelefonen", og "Brug af almindelige funktioner" for hurtigt at komme i gang.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade.

Forsigtig – Situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.

Bemærk – Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.

▶ **Se** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ▶ s.12 (betyder "se side 12").

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: Tryk på **Menu** → ✉ → **Opret meddelelse** (betyder **Menu** efterfulgt af ✉ efterfulgt af **Opret meddelelse**).

[ ] **Klammer** – Taster på telefonen, f.eks.: [☎] (betyder knappen Tænd/sluk og lukning af menu)

Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne enhed, tilhører de respektive ejere:

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B013650.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

Indhold

Sikkerhed og brug 2
- Oplysninger om sikkerhed 2
- Sikkerhedsforanstaltninger 4
- Vigtige oplysninger om brug 7

Introduktion til din mobiltelefon 10
- Kontroller indhold 10
- Telefonens udseende 11
- Taster 12
- Skærm 13
- Ikoner 13

Samling og forberedelse af mobiltelefonen 16
- Installering af SIM- eller USIM-kortet og batteriet 16
- Opladning af batteriet 18
- Indsætninng af hukommelseskort (medfølger ikke) 19

Brug af almindelige funktioner 20
- Sådan tændes og slukkes telefonen 20

Brug af den berøringsfølsomme skærm 21
Åbning af menuer 22
Brug af widgets 23
Tilpasning af telefonen 24
Brug af almindelige opkaldsfunktioner 25
Afsendelse og visning af meddelelser 27
Sådan tilføjer og finder du kontaktpersoner ..29
Brug af almindelige kamerafunktioner 30
Sådan lytter til musik 31
Sådan browser du på internettet 33

Brug af avancerede funktioner 34

Brug af avancerede opkaldsfunktioner 34
Brug af avancerede funktioner i Telefonbog 36
Brug af avancerede meddelelsesfunktioner 37
Brug af avancerede musikfunktioner 39

Brug af værktøjer og programmer 42

Brug af den trådløse Bluetooth-funktion 42
Sådan aktiverer du og sender en SOS-meddelelse 44
Aktivering af tyverisporing 45
Optagelse og afspilning af stemmenotat 45
Redigering videoklip 46
Brug af RSS-læseren 49
Brug af Java-baserede spil og programmer 50
Oprettelse og visning af verdensur 51
Indstilling og brug af alarmer 51
Brug af lommeregneren 52
Omregning af valutaer og mål 53
Indstilling af en tæller til nedtælling 53
Brug af stopuret 53
Oprettelse af en ny opgave 54
Oprettelse af et tekstnotat 54
Sådan administrerer du din kalender 54

Fejlsøgning a

Indeks d

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at mobiltelefonens ydelse er optimal.

Oplysninger om sikkerhed

Opbevar telefonen utilgængeligt for små børn og kæledyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges og medføre alvorlig skade.

Beskyt din hørelse

Hvis du har for høj lydstyrke når du lytter til musik eller radio i høretelefoner kan det skade din hørelse. Skru ikke højere op for lyden end nødvendigt, når du lytter til en samtale eller musik.

Installer mobiltelefoner og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobiltelefoner og det medfølgende udstyr spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batterier må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstofopbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du sender tekstmeddelelser eller spiller spil på din telefon, skal du slappe af i den hånd, som du holder telefonen i, trykke let på tasterne, bruge funktionerne til reduktion af antallet af tastetryk, f.eks. skabeloner og ordforslag, og holde mange pauser.

Sikkerhedsforanstaltninger

CAUTION

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobiltelefoner under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobiltelefoner i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og medføre personskade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

Sluk telefonen, eller skift til Flightmode ombord på fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets retningslinjer, og sluk for telefonen, eller skift til Flightmode, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterierne for meget kolde og meget varme temperaturer (under 0° C/32° F og over 45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Telefonen må ikke blive våd – væske kan forårsage alvorlige skader. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.

- Din telefon er en avanceret elektronisk enhed — beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade.
- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Telefonens blitz eller lys må ikke bruges tæt på øjnene af børn eller dyr.
- Telefonen og hukommelseskort kan blive ødelagt af magnetfelter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andet elektronisk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Vigtige oplysninger om brug

Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med telefonens indbyggede antenne. ▶ s. 11 for mere information om antennens placering.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller primitive områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobiltelefoner, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,898 watt pr. kilo.

SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside for mobiltelefoner.

Korrekt bortskaffelse af produktet

(Elektronikaffald)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Dette mærke på produktet eller i den medfølgende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Dette produkt skal sorteres fra andet affald og genbruges for at spare på vigtige ressourcer og beskytte miljøet og menneskers sundhed.

Forbrugere skal kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder for oplysninger om, hvor og hvordan produktet skal bortskaffes på en miljømæssig og sikker måde.

Virksomheder skal kontakte deres leverandør og læse købsaftalens betingelser. Dette produkt må ikke blandes sammen med andet erhvervsaffald.

Introduktion til din mobiltelefon

I dette afsnit kan du lære om mobiltelefonens udseende, taster, skærm og ikoner.

Kontroller indhold

Kontroller, om følgende dele er i æsken:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Oplader
- Betjeningsvejledning

De dele, der følger med telefonen, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder.

Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Telefonens udseende

Følgende taster og funktioner findes på telefonens forside:

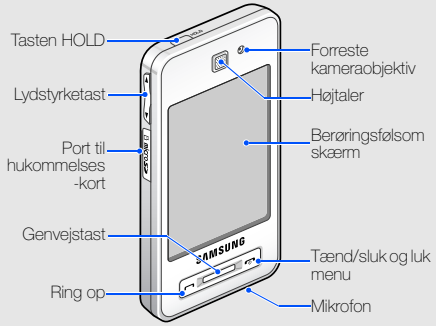

Følgende taster og funktioner findes på telefonens bagside:

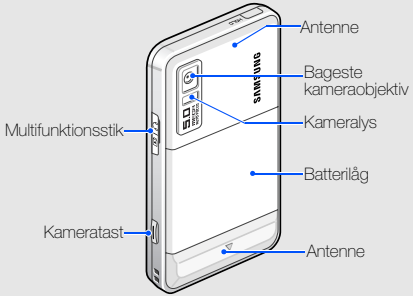

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere funktioner ved en fejl. Tryk på tasten HOLD, og hold den nede for at låse.

Taster

Tast		Funktion
	HOLD	Låser den berøringsfølsomme skærm og tasterne og låser dem op.
	Ring op	Bruges til at foretage eller besvare et opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
	Genvejsmenu	Giver adgang til genvejsmenuen fra en vilkårlig skærm.

Tast		Funktion
	Tænd/sluk og luk menu	Bruges til at tænde og slukke telefonen (holdes nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: Vender tilbage til hovedmenuen eller til inaktiv tilstand.
	Lydstyrke	Indstiller telefonens lydstyrke.
	Kamera	I inaktiv tilstand: Tænder for kameraet (holdes nede). I kameratilstand: Tager et billede eller optager et videoklip. Foretager et videoopkald, hvis den er indstillet til videoopkaldstast.

Skærm

Telefonens skærm består af følgende områder:

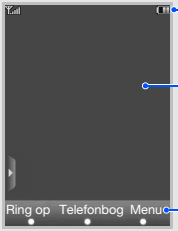

Ikonlinje
Viser forskellige ikoner.

Område til tekst og grafik
Viser meddelelser, anvisninger og de oplysninger, som du indtaster.

Funktionstast-linje
Viser de aktuelle handlinger, der er tildelt hvert område.

Ikoner

Få mere at vide om de ikoner, der vises på skærmen.

Ikon	Betydning
	Signalstyrke
	Tilsluttet GPRS-netværk
	Overfører data via GPRS-netværk
	Tilsluttet EDGE-netværk
	Overfører data via EDGE-netværk
	Tilsluttet UMTS-netværk
	Overfører data via UMTS-netværk
	Tilsluttet HSDPA-netværk
	Overfører data via HSDPA-netværk

Ikon	Betydning
	Igangværende stemmeopkald
	Tjenesten er ikke tilgængelig
	Igangværende videoopkald
	Tjenesten er ikke tilgængelig
	Hukommelseskort indsat
	Alarm aktiveret
	Browser på internettet
	Forbindelse til sikker webside
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Viderestilling aktiveret
	FM-radio til
	Bluetooth aktiveret

Ikon	Betydning
	Håndfrit Bluetooth-bilsæt eller -høretelefon tilsluttet
	Synkroniseret med pc
	Ny SMS
	Ny MMS
	Ny e-mail
	Ny meddelelse på telefonsvarer
	Ny Push-meddelelse
	Ny konfigurationsmeddelelse
	Ny videomeddelelse
	Tekstmeddelelse fuld
	Multimediemeddelelse fuld

Ikon	Betydning
	E-mail fuld
	Telefonsvarer fuld
	Push-meddelelse fuld
	Konfigurationsmeddelelse fuld
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Profilen Bil aktiveret
	Profilen Møde aktiveret
	Profilen Udendørs aktiveret
	Profilen Flightmode aktiveret
	Batteriniveau

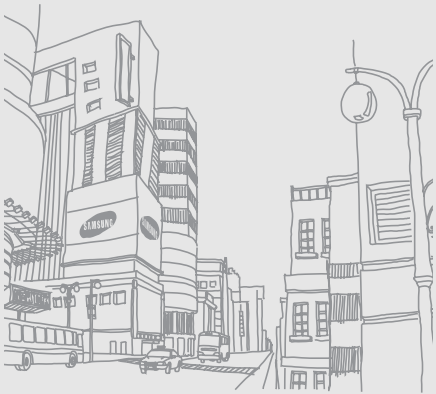

Samling og forberedelse af mobiltelefonen

Kom i gang med at samle og forberede din mobiltelefon til brug for første gang.

Installering af SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementoplysninger, f.eks. PIN-kode og mulige tjenester.

Hvis du vil bruge UMTS-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan installeres SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1. Tag låget til batteriet af.

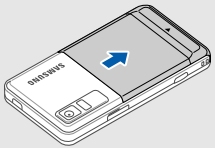

Hvis telefonen er tændt, skal du holde [☎] nede for at slukke den.

2. Sæt SIM- eller USIM-kortet i.

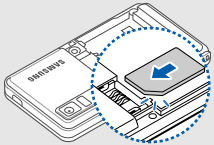

Sæt SIM- eller USIM-kortet i telefonen med de guldfarvede kontakter nedad.

Når SIM- eller USIM-kortet ikke er isat, kan telefonens netværksuafhængige funktioner og visse menuer bruges.

3. Sæt batteriet.i

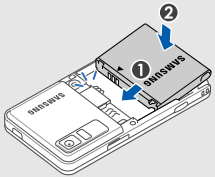

4. Sæt batterilåget på plads.

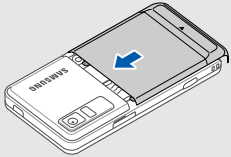

Opladning af batteriet

Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade batteriet op.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket på siden af telefonen.

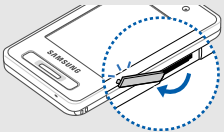

2. Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

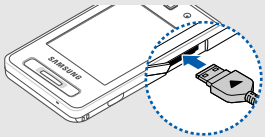

Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

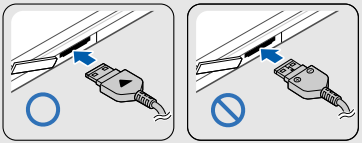

3. Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.
4. Når batteriet er ladet helt op (ikonet bevæger sig ikke mere), skal du trække opladeren ud af stikkontakten.
5. Tag stikket fra opladeren ud af telefonen.
6. Luk låget til multifunktionsstikket.

Om indikatoren for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt og blinker. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge telefonen igen.

Indsætninng af hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du indsætte et hukommelseskort. Telefonen understøtter microSD™-hukommelseskort på op til 8 GB (afhængigt af producent og type).

1. Åbn låget til hukommelseskortporten på siden af telefonen.
2. Indsæt et hukommelseskort med mærkatsiden opad.

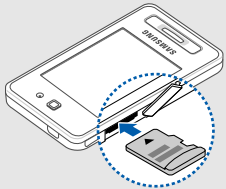

3. Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, indtil det klikker på plads.

Hvis du vil fjerne hukommelseskortet, skal du trykke forsigtigt på det, så det udløses, og trække det ud af hukommelseskortporten.

Brug af almindelige funktioner

Lær at bruge de mest almindelige funktioner på mobiltelefonen.

Sådan tændes og slukkes telefonen

Sådan tændes telefonen

1. Hold [☎] nede.
2. Tryk på feltet til indtastning af PIN-koden, indtast din PIN-kode, og tryk på **OK** (hvis nødvendigt).

Hvis du vil slukke telefonen, skal du gentage trin 1 ovenfor.

Skifte til profilen Flightmode

Ved at skifte til profilen Flightmode, kan du bruge telefonens netværksuafhængige funktioner på steder, hvor det er forbudt at bruge en mobiltelefon, f.eks. ombord på fly og på hospitaler.

Hvis du vil skifte til profilen Flightmode, skal du trykke på **Menu** → ⚙ → **Telefonprofiler** → **Flightmode**.

Overhold alle skilte og anvisninger fra officielle personer, når du færdes i områder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder.

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Lær det grundlæggende i brug af den berøringsfølsomme skærm.

- Tryk på et ikon for at åbne en menu eller starte et program.

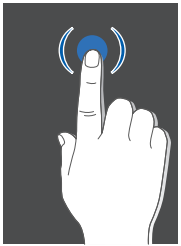

- Rul mod højre eller venstre med fingeren for at rulle på en vandret liste.

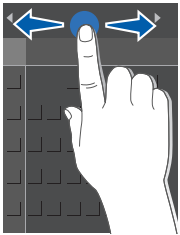

- Rul op eller ned med fingeren for at rulle på en lodret liste.

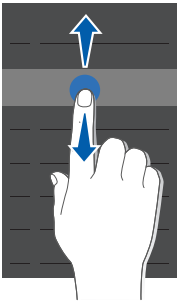

Åbning af menuer

Sådan åbnes telefonens menuer

1. Tryk på **Menu** → en menu.
2. Rul til en menu eller funktion.
3. Tryk på **Vælg**, **Gem** eller **OK** for at bekræfte den markerede funktion.
4. Tryk på **Tilbage** for at gå et niveau op. Tryk to gange på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Brug af widgets

Lær at bruge widgets på værktøjslinjen.

Åbne værktøjslinjen.

Tryk på pilen nederst til venstre på skærmen for at åbne værktøjslinjen. Du kan arrangere widgets på værktøjslinjen eller flytte dem til den inaktive skærm.

De tilgængelige widgets varierer afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder.

Widget	Funktion
Analogt ur	Viser det aktuelle klokkeslæt
Fødselsdagsliste	Viser fødselsdage for kontaktpersoner
Spil	Giver adgang til spil

Widget	Funktion
Fotoalbum	Gennemse dine billeder, og vælg et billede som baggrund
Verdenstid	Viser klokken i et andet land eller by
Dags dato	Viser den aktuelle dato
Digitalur	Viser det aktuelle klokkeslæt
Kalender-begivenheder	Viser kommende begivenheder
Musikafspiller	Åbner musikafspilleren for at afspille musikfiler
FM-radio	Lyt til FM-radio

Føje widgets til den inaktive skærm

1. Åbn værktøjslinjen.
2. Træk en widget fra værktøjslinjen til den inaktive skærm. Du kan placere widget'en et vilkårligt sted på skærmen.

Tilpasning af telefonen

Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den efter dine ønsker.

Tilpasning af lydstyrken for tastetoner

I inaktiv tilstand: Tryk på [▲/▼] for at justere tastaturets lydstyrke.

Sådan skifter du til eller fra profilen Lydløs

I inaktiv tilstand: Tryk på **Ring op**, og hold **#** nede for at slå lyden fra eller til på din telefon.

Sådan skifter ringetone

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → ⚙ → **Telefonprofiler** → en profil.
2. Tryk på **Rediger** → **Ringetone for stemmeopkald** eller **Ringetone for videoopkald** → **Lyde**.
3. Vælg en ringekategori → en ringetone → **Valg** → **Vælg**.
4. Tryk på **Valg** → **Gem**.

Vælge en baggrund (inaktiv tilstand)

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → ⚙ → **Skærm og lysindstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Baggrund**.
2. Vælg **Billeder** → en billedkategori → et billede.
3. Tryk på **Vælg**.

Sådan låser du din telefon

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → ⚙ → **Sikkerhed** → **Telefonlås**.
2. Vælg **Til**.
3. Tryk på feltet til indtastning af adgangskode.
4. Indtast en ny adgangskode på 4 til 8 cifre, og tryk på **OK**.
5. Tryk på feltet til indtastning af adgangskode.
6. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på **OK**.

Brug af almindelige opkaldsfunktioner

Lær at foretage eller besvare opkald og bruge almindelige opkaldsfunktioner.

Under et opkald låses den berøringsfølsomme skærm automatisk for at undgå utilsigtede indtaster. Tryk på genvejstasten for at låse dem op.

Sådan foretager du et opkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Ring op**, og indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Tryk på [ ] for at ringe op til nummeret.
   Tryk på **Valg** → **Videoopkald** for et videoopkald.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Sådan besvarer du et opkald

1. Tryk på [ ], når du modtager et indgående opkald.
   Tryk på [ ] og **Vis mig** for et videoopkald.
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Indstilling lydstyrken

Tryk på [▲/▼] for at regulere lydstyrken under et opkald.

Brug af højtalerfunktionen

1. Tryk på → **Ja** under et opkald for at slå højtaleren til.
2. Tryk på for at skifte tilbage.

Bruge høretelefonen

Hvis du slutter den medfølgende høretelefon til telefonen, kan du foretage og besvare opkald:

- Hvis du vil gentage det seneste opkald, skal du trykke på knappen på høretelefonen, trykke på den igen og holde den nede.
- Tryk på knappen på høretelefonen for at besvare et opkald.
- Tryk på knappen på høretelefonen og hold den nede for at afslutte et opkald.

Afsendelse og visning af meddelelser

Lær at sende SMS'er, MMS'er og e-mails.

Afsendelse af tekst- eller multimediemeddelelse

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → ✉ → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Tryk på ⌨.
3. Indtast modtagerens nummer, og tryk på **OK**.
4. Tryk på tekstfeltet → ⌨.
5. Indtast din meddelelsestekst, og tryk på **OK**.
   ▶ Indtaste tekst.

   Hvis du vil sende en almindelig tekstmeddelelse, skal du gå til trin 8. Hvis du vil vedhæfte en multimediefil, skal du fortsætte med trin 6.
6. Tryk på 📎 → en elementtype.
7. Tryk på det ønskede element, og tryk på **Valg** → **Vælg**.
8. Tryk på ✉ for at sende meddelelsen.

Sende en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → ✉ → **Opret meddelelse** → **E-mail**.
2. Tryk på ⌨.
3. Indtast en e-mail-adresse, og tryk på **OK**.
4. Tryk på **Emne** → ⌨.
5. Indtast et emne, og tryk på **OK**.
6. Tryk på tekstfeltet → ⌨.
7. Indtast e-mailens tekst, og tryk på **OK**.
8. Tryk på ✉ for at sende meddelelsen.

Indtaste tekst

Du kan skifte indtastningstilstand, når du indtaster tekst:

- Tryk på **Abc** for at vælge tilstanden T9, ABC eller taltilstand eller skifte mellem store og små bogstaver.
- Tryk på **SYM** for at skifte til symboltilstand.

Indtast tekst i en af følgende tilstande:

Tilstand	Funktion
ABC	Tryk på en virtuel tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9	1. Tryk på en virtuel tast for at indtaste hele ordet. 2. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på ↵ for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du trykke på Aa for at vælge et alternativt ord. Tryk på Aa+ for at føje et ord til ordbogen.
Tal	Tryk på en virtuel tast for at indtaste et tal.
Symbol	Tryk på en virtuel tast for at vælge et symbol.

Rediger tekst med følgende taster:

Tast	Funktion
C	Sletter tegn. Sletter hele skærmen (holdes nede)
↵	Indsætter et mellemrum. Starter på en ny linje (holdes nede)
⌖	Flytter markøren. Tryk på ⌨ for at vende tilbage til det virtuelle tastatur.
Aa	Kopier og indsæt 1. Marker den ønskede tekst ved at trykke på teksten eller bruge ▲, ▼, ◀ og ▶. 2. Tryk på **Valg** → **Kopier**. 3. Tryk på **Valg** → **Indsæt**.

Vise tekst- eller multimediemeddelelser

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → ✉ → **Indbakke**.
2. Vælg en tekst- eller multimediemeddelelse.

Vise en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → ✉ → **E-mail-indbakke**.
2. Tryk på **Valg** → **Overfør**.
3. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
4. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på **Valg** → **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

Sådan tilføjer og finder du kontaktpersoner

Lær at bruge almindelige funktioner i Telefonbog.

Tilføje en ny kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Ring op**, og indtast et telefonnummer.
2. Tryk på **Valg** → **Føj til Telefonbog** → en hukommelse (telefon eller SIM) → **Ny**.
3. Vælg en nummertype (hvis nødvendigt).
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Tryk på **Valg** → **Gem** eller **Gem** for at føje kontaktpersonen til hukommelsen.

Finde en kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Telefonbog**.
2. Tryk på indtastningsfeltet.

3. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil finde, og tryk på **OK**.
4. Vælg kontaktpersonens navn på søgelisten.

Når du har fundet en kontaktperson, kan du:

- Ringe til kontaktpersonen ved at trykke på eller [ ]
- Redigere kontaktoplysninger ved at trykke på **Valg** → **Rediger**

Brug af almindelige kamerafunktioner

Lær det grundlæggende om at tage og vise billeder og videoklip.

Når det tændes for kameraet, kan det i sjældne tilfælde lede til at det ikke vises noget på skærmen. Hvis dette sker afhjælpes det gennem at genstarte telefonen.

Tage billeder

1. I inaktiv tilstand: Hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Peg objektivet mod motivet, og juster billedet.
4. Tryk på kameratasten for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.
5. Tryk på for at tage et nyt billede (trin 3).

Vise billeder

I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.

Optage videoklip

1. I inaktiv tilstand: Hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
2. Tryk på → for at skifte til optagetilstand.
3. Drej telefonen mod uret for liggende format.
4. Peg objektivet mod motivet, og juster billedet.
5. Tryk på kameratasten for at starte optagelsen.
6. Tryk på kameratasten for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.
7. Tryk på **Tilbage** eller på kameratasten for at optage et nyt videoklip (trin 4).

Vise videoklip

I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Videoklip** → **Mine videoklip** → en videofil.

Sådan lytter til musik

Lær at lytte til musik via musikafspilleren eller FM-radioen.

Lytte til FM-radioen

1. Sæt den medfølgende høretelefon i telefonens multifunktionsstik.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **FM-radio**.
3. Tryk på **Ja** for at starte den automatiske indstilling.
   Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

4. Rul til venstre eller højre for at vælge en radiostation.
   Hvis du vil have oplysninger om den sang, som du hører, skal du trykke på **Valg** → **Sanggenkendelse**. ▶ s. 41
5. Tryk på **Valg** → **FM-radio fra** for at slukke for radioen.

Lytte til musikfiler

Start med at overføre filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Overfør fra internettet. ▶ Sådan browser du på internettet
- Overfør fra en pc med Samsung PC Studio (medfølger ikke). ▶ s. 39
- Modtag via Bluetooth. ▶ s. 43
- Kopier til dit hukommelseskort. ▶ s. 39
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ▶ s. 40

Når du har overført musikfiler til din telefon eller dit hukommelseskort:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → ♫.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

Tast	Funktion
⏸	Standser afspilningen
▶	Starter afspilningen
⏮	Springer tilbage eller søger tilbage i en fil (holdes nede)
⏭	Springer frem eller søger frem i en fil (holdes nede)
🔊	Skruer op eller ned for lyden

4. Tryk på **Valg** → **Stop** for at stoppe afspilningen.

Sådan browser du på internettet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

Browse på websider

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Startsi.** for at åbne tjenesteudbyderens hjemmeside.
2. Brug følgende taster til at navigere på websider:

Tast	Funktion
▲, ▼	Ruller op eller ned på en webside.
	Indtast en internetadresse
	Åbner en liste over gemte bogmærker
Valg	Åbner en liste over browserfunktioner

Tilføj et bogmærke for foretrukne websider

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Bogmærker** → **Valg** → **Tilføj bogmærke**.
2. Tryk på feltet til indtastning af titel.
3. Indtast sidens titel, og tryk på **OK**.
4. Tryk på feltet til indtastning af URL.
5. Indtast en internetadresse (URL), og tryk på **OK**.
6. Tryk på **Gem**.

Brug af avancerede funktioner

Lær at bruge avancerede funktioner og muligheder på mobiltelefonen.

Brug af avancerede opkaldsfunktioner

Lær om telefonens øvrige opkaldsmuligheder.

Vise og besvare ubesvarede opkald

Telefonen viser de opkald, som du ikke har besvaret, på skærmen. Sådan besvarer du et ubesvaret opkald:

1. Tryk på det ubesvarede opkald, som du vil ringe op til.
2. Tryk på [ ] for at ringe op.

Ringe op til et af de seneste udgående numre

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist en liste over de seneste numre.

2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på eller [ ] for at ringe op.

Holde eller hente et opkald

Tryk på **Hold** for at sætte et opkald på hold, eller tryk på **Hent** for at hente et opkald som er på hold.

Foretage et andet opkald

Hvis denne funktion understøttes af netværket, kan du ringe op til et andet nummer under et opkald:

1. Tryk på **Hold** for at sætte det første opkald på hold.
2. Tryk på , indtast det andet nummer, og tryk på [ ].
3. Tryk på **Skift** for at skifte mellem de to opkald.
4. Tryk på **Valg** → **Slut** → **Opkald på hold** for at afslutte det opkaldet som er på hold.
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et andet indgående opkald, hvis dette understøttes af netværket:

1. Tryk på [ ] for at besvare det andet opkald. Det første opkald parkeres automatisk.
2. Tryk på **Skift** for at skifte mellem opkaldene.

Foretage et opkald med flere deltagere (konferenceopkald)

1. Ring til den første person, som du vil føje til konferenceopkaldet.
2. Når du har forbindelse til den første person, skal du ringe til den næste.
   Den første person sættes automatisk på hold.
3. Tryk på , når du har forbindelse til den anden person.

4. Gentag trin 1 og 2 for at tilføje flere personer (efter behov).
5. Tryk på [☎] for at afslutte konferenceopkaldet.

Foretage et internationalt opkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Ring op**, og hold **0** nede for at indsætte tegnet **+**.
2. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk på [⌐] for at ringe op.

Ringe til en kontaktperson fra Telefonbog

Du kan ringe op direkte fra Telefonbog via gemte kontaktpersoner. ▶ s. 29

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Telefonbog**.
2. Rul til det nummer, som du vil ringe op til, og tryk på ✆ eller [⌐] for at ringe op.

Brug af avancerede funktioner i Telefonbog

Lær at oprette visitkort, hurtigopkaldsnumre og grupper.

Oprette et visitkort

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Telefonbog** → **Valg** → **Mit visitkort**.
2. Indtast dine personlige detaljer.
3. Tryk på **Valg** → **Gem**.

Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en meddelelse eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

Oprette hurtigopkaldsnumre

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Telefonbog** → ⚡.
2. Vælg det nummer, som du vil oprette (2-9).

3. Vælg en kontaktperson → et telefonnummer (hvis nødvendigt), der skal tildeles nummeret. Kontaktpersonen gemmes med det ønskede hurtigopkaldsnummer.

Du kan nu ringe op til kontaktpersonen fra opkaldsskærmen ved at holde det tilknyttede hurtigopkaldsnummer nede.

Oprette en gruppe med kontaktpersoner

Ved at oprette grupper med kontaktpersoner kan du tildele ringetoner og billeder til hver gruppe eller sende meddelelser og e-mails til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Telefonbog** → → .
2. Tryk på indtastningsfeltet.
3. Indtast navnet på en gruppe, og tryk på **OK**.
4. Tryk på **Gem**.
5. Hvis du vil vælge et opkalderbillede, skal du trykke på **Valg** → **Gruppeindstillinger** → **Billede** → **Billeder** → en billedkategori → et billede → **Valg** → **Vælg**.
6. Hvis du vil vælge en ringetone for gruppen, skal du trykke på **Ringetone** → **Lyde** → en ringetonekategori → en ringetone → **Valg** → **Vælg**.
7. Tryk på **Valg** → **Gem**.

Brug af avancerede meddelelsesfunktioner

Lær at oprette skabeloner og bruge skabeloner til at oprette nye meddelelser.

Oprette en tekstskabelon

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Skabeloner** → **Tekstskabeloner**.

2. Tryk på **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Tryk på .
4. Indtast din tekst, og tryk på **OK**.
5. Tryk på **Valg** → **Gem som skabelon**.

Oprette en multimedieskabelon

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner** .
2. Tryk på **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Opret en multimediemeddelelse, der skal bruges som din skabelon, med et emne og vedhæft de ønskede filer. ▶ s. 27
4. Tryk på **Valg** → **Gem som skabelon**.

Indsætte tekstskabeloner i nye meddelelser

1. Opret en ny meddelelse ved at trykke på **Menu** → → **Opret meddelelse** → en meddelelsestype.
2. Tryk på tekstfeltet.
3. Tryk på **Valg** → **Indsæt** → **Tekstskabelon** → en skabelon.

Oprette en meddelelse med en multimedieskabelon

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner** .
2. Rul til den ønskede skabelon, og tryk på **Valg** → **Send**.

   Skabelonen åbnes som en ny multimediemeddelelse.

Brug af avancerede musikfunktioner

Lær at forberede musikfiler, oprette afspilningslister og gemme radiostationer.

Kopiere musikfiler via PC Studio

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → ⚙ → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Samsung PC Studio** → **Gem**.
2. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.
3. Kør PC Studio, og kopier filer fra pc'en til telefonen.
   Yderligere oplysninger findes i hjælpen i PC Studio.

Kopiere musikfiler til et hukommelseskort

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → ⚙ → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Lagringsmedie** → **Gem**.
3. Tryk på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.
   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på pc'en.
5. Vælg **Åbn mappe for at vise filer** i pop op-vinduet på pc'en.
6. Kopier filer fra pc'en til hukommelseskortet.

Synkronisere telefonen med Windows Media Player

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → ⚙ → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Medieafspiller** → **Gem**.
3. Tryk på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i en pc, hvor Windows Media Player er installeret. Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på pc'en.
5. Vælg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enhed** i pop op-vinduet på pc'en.
6. Rediger eller indtast telefonens navn i pop op-vinduet, og klik på **Udfør**.

Oprette en afspilningsliste

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → ♫ → **Afspilningslister**.
2. Tryk på **Opret**.
3. Tryk på indtastningsfeltet.
4. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og tryk på **OK** → **Gem**.
5. Vælg den nye afspilningsliste.
6. Tryk på **Valg** → **Tilføj** → **Filer**.
7. Vælg de filer, som du vil tilføje, og tryk på **Tilføj**.

Tilpasse musikafspillerens indstillinger

Lær at tilpasse afspilning og lydindstillinger for musikafspilleren.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → .
2. Tryk på **Valg** → **Indstillinger**.
3. Tilpas indstillingerne for at tilpasse musikafspilleren.
4. Tryk på **Gem**.

Gemme radiostationer automatisk

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **FM-radio**.
2. Tryk på **Valg** → **Automatisk indstilling**.
3. Tryk på **Ja** for at bekræfte (hvis nødvendigt). Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Finde oplysninger om musik

Lær at få adgang til en online musiktjeneste og hente oplysninger om de sange, som du hører, når du er på farten.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Musikgenkendelse**.
2. Vælg **Musikgenkendelse** for at oprette forbindelse til serveren.
3. Når din telefon er registreret korrekt, skal du trykke på **Optag** for at optage en del af den musik, som du vil finde.

Denne tjeneste understøttes muligvis ikke af alle tjenesteudbydere, og databasen indeholder ikke oplysninger om alle sange.

Brug af værktøjer og programmer

Lær at bruge mobiltelefonens værktøjer og andre programmer.

Brug af den trådløse Bluetooth-funktion

Lær om telefonens muligheder for at oprette forbindelse til andre trådløse enheder, udveksle data og bruge håndfrie funktioner.

Sådan aktiveres den trådløse Bluetooth-funktion

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Indstillinger** → **Aktivering** → **Til**.
2. Hvis andre enheder skal kunne finde din telefon, skal du trykke på **Min telefons synlighed** → **Til**.
3. Tryk på **Gem**.

Søge efter og parre med andre Bluetooth-enheder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Søg**.

2. Vælg et enhedsikon, og træk det ind i midten.
3. Tryk på feltet til indtastning af PIN-koden, og indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller PIN-koden for den anden Bluetooth-enhed, hvis den har en, og tryk to gange på **OK**.
   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne.

Sende data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg den fil eller det element i et af telefonens programmer, som du vil sende.
2. Tryk på **Valg** → **Send visitkort via** eller **Send via** → **Bluetooth**.

Modtage data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Tryk på feltet til indtastning af PIN-koden, indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion, og tryk to gange på **OK** (hvis nødvendigt).
2. Tryk på **Ja** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra enheden (hvis nødvendigt).

Bruge Ekstern SIM-tilstand

I Ekstern SIM-tilstand kan du kun foretage eller besvare opkald med et tilsluttet håndfrit bilsæt via telefonens SIM- eller USIM-kort.

Sådan aktiveres Ekstern SIM-tilstand

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Indstillinger**.
2. Tryk på **Ekstern SIM-tilstand** for at vælge **Til**.

3. Tryk på **Gem**.

Hvis du vil bruge Ekstern SIM-tilstand, skal du starte Bluetooth-forbindelsen fra et håndfrit Bluetooth-bilsæt.

Det håndfrie Bluetooth-bilsæt skal være godkendt. Hvis du vil godkende enheden, skal du trykke på den og vælge **Godkend enhed**.

Sådan aktiverer du og sender en SOS-meddelelse

Hvis der opstår en nødsituation, kan du sende en SOS-meddelelse for at få hjælp.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → ✉ → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Tryk på **Send SOS-meddelelser** for at slå SOS-funktionen til.
3. Tryk på **Modtagere** for at åbne modtagerlisten.
4. Tryk på **Valg** → **Telefonbog** for at åbne kontaktlisten.
5. Vælg de ønskede kontaktpersoner, og tryk på **Udført**.
6. Vælg et telefonnummer (hvis nødvendigt).
7. Tryk på **Valg** → **OK** for at gemme modtagerne.
8. Tryk på **Gentag**, og indstil, hvor mange gange telefonen skal gentage SOS-meddelelsen.
9. Tryk på **Gem** → **Ja**.

Tasterne skal være låst for at kunne sende en SOS-meddelelse. Tryk fire gange på [▲/▼].

Når du har sendt en SOS-meddelelse, afbrydes alle telefonfunktioner, indtil du har trykket på tasten HOLD.

Aktivering af tyverisporing

Når nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk kontaktnummeret til to modtagere for at hjælpe med at finde telefonen. Sådan aktiveres tyverisporingen:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Tryk på feltet til indtastning af adgangskode.
3. Indtast din adgangskode, og tryk på **OK**.
4. Tryk på **Aktivering** for at slå tyverisporingen til.
5. Tryk på **Modtagere** for at åbne modtagerlisten.
6. Tryk på **Valg** → **Telefonbog** for at åbne kontaktlisten.
7. Vælg en kontaktperson → et nummer.
8. Tryk på **Valg** → **OK** for at gemme modtagerne.
9. Tryk på **Afsender**.
10. Indtast afsenderens navn, og tryk på **OK**.
11. Tryk på **Valg** → **Gem**.
12. Tryk på **Besvar**.

Optagelse og afspilning af stemmenotat

Lær at bruge telefonens diktafon.

Optage et stemmenotat

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Diktafon**.
2. Tryk på ● for at starte optagelsen.
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig, skal du trykke på ■. Notatet gemmes automatisk.

Afspille et stemmenotat

1. På skærmen Diktafon: Tryk på **Valg** → **Mine stemmeklip**.
2. Vælg en fil.
3. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

Tast	Funktion
▮▮	Standser afspilningen
▶	Starter afspilningen
🔊	Skruer op eller ned for lyden
■	Stopper afspilningen

Redigering videoklip

Lær at redigere videofiler og anvende visuelle effekter.

Trimme et segment

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Videoredigeringsværktøj**.
2. Tryk på **Valg** → **Importer** → **Billede** eller **Videoklip**.
3. Vælg en billed- eller videokategori → et billede eller et videoklip.
   Hvis du har valgt et billede, skal du vælge, hvor længe det skal vises.
4. Gentag trin 2-3 ovenfor for at tilføje flere billeder eller videoklip.
5. Tryk på **Valg** → **Beskær**.

6. Tryk på ▶ for at afspille videoklippet, og tryk på **Start** på det sted, hvor det nye videoklip skal begynde.
7. Tryk på **Slut** på det sted, hvor det nye videoklip skal slutte.
8. Når du er færdig, skal du trykke på **Valg** → **Eksporter** → **Videoklip**.
   Hvis du vil gemme projektet til senere brug, skal du trykke på **Valg** → **Gem projekt**. Projektet bliver gemt i **Andre filer**.
9. Indtast et nyt filnavn, og tryk på **Gem**.

Opdele videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Videoredigeringsværktøj**.
2. Tryk på **Valg** → **Importer** → **Billede** eller **Videoklip**.
3. Vælg en billed- eller videokategori → et billede eller et videoklip.
   Hvis du har valgt et billede, skal du vælge, hvor længe det skal vises.
4. Gentag trin 2-3 ovenfor for at tilføje flere billeder eller videoklip.
5. Tryk på **Valg** → **Opdel**.
6. Tryk på ▶ for at afspille videoklippet, og tryk på **Opdel** for at opdele filen i to klip.
7. Indsæt et billede eller et videoklip som ønsket mellem klippene.
8. Når du er færdig, skal du trykke på **Valg** → **Eksporter** → **Videoklip**.
   Hvis du vil gemme projektet til senere brug, skal du trykke på **Valg** → **Gem projekt**. Projektet bliver gemt i **Andre filer**.
9. Indtast et nyt filnavn, og tryk på **Gem**.

Indsætte tekst

Indsættelse af tekst på en video er muligvis ikke tilgængelig. Dette afhænger af din udbyder.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Videoredigeringsværktøj**.
2. Tryk på **Valg** → **Importer** → **Billede** eller **Videoklip**.
3. Vælg en billed- eller videokategori → et billede eller et videoklip.
   Hvis du har valgt et billede, skal du vælge, hvor længe det skal vises.
4. Gentag trin 2-3 ovenfor for at tilføje flere billeder eller videoklip.
5. Tryk på **Valg** → **Indsæt** → **Tekst**.
6. Tryk på **Start** på det sted, hvor teksten skal vises.
7. Tryk på **Slut** på det sted, hvor teksten skal forsvinde.
8. Tryk på indtastningsfeltet.
9. Indtast teksten, og tryk på **OK** → **OK**.
10. Når du er færdig, skal du trykke på **Valg** → **Eksporter** → **Videoklip**.
    Hvis du vil gemme projektet til senere brug, skal du trykke på **Valg** → **Gem projekt**. Projektet bliver gemt i **Andre filer**.
11. Indtast et nyt filnavn, og tryk på **Gem**.

Tilføje et lydspor

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Videoredigeringsværktøj**.
2. Tryk på **Valg** → **Importer** → **Billede** eller **Videoklip**.

3. Vælg en billed- eller videokategori → et billede eller et videoklip.
   Hvis du har valgt et billede, skal du vælge, hvor længe det skal vises.
4. Gentag trin 2-3 ovenfor for at tilføje flere billeder eller videofiler.
5. Tryk på **Ekstra lydspor** → **Valg** → **Importer lyd**.
6. Tryk på **Lyde** → en lydkategori → en lyd → **Valg** → **Vælg**.
7. Når du er færdig, skal du trykke på **Valg** → **Eksporter**.
   Hvis du vil gemme projektet til senere brug, skal du trykke på **Valg** → **Gem projekt**. Projektet bliver gemt i **Andre filer**.
8. Indtast et nyt filnavn, og tryk på **Gem**.

Brug af RSS-læseren

Lær at bruge RSS-læseren til at få de seneste nyheder og oplysninger fra dine yndlingssider på internettet.

Oprette et nyhedsfeed

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **RSS-læser**.
2. Tryk på **Valg** → **Tilføj**.
3. Tryk på feltet til indtastning af URL.
4. Indtast adressen på et RSS-nyhedsfeed, og tryk på **OK**.
5. Tryk på **OK**.

Læse et RSS-nyhedsfeed

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **RSS-læser**.
2. Tryk på **Valg** → **Opdater** → **Valgte** eller **Alle** for at få det seneste indhold.
3. Vælg en nyhedsfeedkategori → et opdateret nyhedsfeed.

Tilpasse RSS-læserens indstillinger

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **RSS-læser**.
2. Tryk på **Valg** → **Indstilling** → **Netværksindstillinger**.
3. Skift indstillinger for at tilpasse din RSS-læser.
4. Tryk på **Valg** → **Gem**.

Brug af Java-baserede spil og programmer

Lær at bruge spil og programmer, der er baseret på den prisvindende Java-teknologi.

Overførsel af java-filer understøttes muligvis ikke, dette afhænger af telefonens software.

Spille spil

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Spil**.
2. Vælg et spil på listen, og følg vejledningen på skærmen.

De tilgængelige spil afhænger af tjenesteudbyderen og dit område. Betjening og funktioner i spil kan variere.

Starte et program

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Spil** → et program.
2. Tryk på **Valg** for at åbne en liste med forskellige funktioner og indstillinger for dit program.

Oprettelse og visning af verdensur

Lær at vise klokken i andre lande eller byer og indstille verdensuret til at blive vist på skærmen.

Oprette et verdensur

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Verdenstid**.
2. Tryk på **Valg** → **Tilføj**.
3. Rul til venstre eller højre for at vælge en tidszone.
4. Tryk på **Sommertid** for at indstille sommertid.
5. Tryk på **OK** for at oprette et verdensur.

Føje et verdensur til din skærm

I Dobbeltilstand kan du få vist ure med to forskellige tidszoner på din skærm.

Når du har oprettet et verdensur

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Verdenstid**.
2. Rul til det verdensur, som du vil tilføje, og tryk på **Valg** → **Indstil som andet ur**.

Indstilling og brug af alarmer

Lær at indstille og styre alarmer for vigtige begivenheder.

Indstille en ny alarm

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → .
2. Tryk på en tom alarmplacering.

3. Indstil alarmens detaljer.
4. Tryk på **Gem**.

Funktionen Autotænd indstiller telefonen til automatisk at tænde og aktivere alarmen på det ønskede tidspunkt, hvis telefonen er slukket.

Stoppe en alarm

Når alarmen ringer

- Tryk på **OK** for at stoppe en alarm uden slumrefunktion, eller tryk på **Stop** for at slå alarmen fra.
- Tryk på **OK** for at stoppe en alarm med slumrefunktion, eller tryk på **Slumre** for at udsætte alarmen i slumreperioden.

Deaktivere en alarm

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → .
2. Tryk på den alarm, der skal deaktiveres.
3. Tryk på **Alarmaktivering** for at vælge **Fra**.
4. Tryk på **Gem**.

Brug af lommeregneren

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Lommeregner**.
2. Brug lommeregnerens taster til at udføre almindelige regneopgaver.

Omregning af valutaer og mål

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Omregner** → en omregningstype.
2. Indtast valutaer eller mål og enheder i de pågældende felter.

Indstilling af en tæller til nedtælling

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Nedtæller**.
2. Tryk på **Indstil**.
3. Vælg den ønskede enhed, og rul op eller ned for at indtaste timer eller minutter, der skal tælles ned fra, og tryk på **OK**.
4. Tryk på **Start** eller **Pause** for at starte eller standse nedtællingen.
5. Når nedtællingen udløber, skal du trykke på **OK** for at stoppe alarmen.

Brug af stopuret

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Stopur**.
2. Tryk på ▶ eller ■ for at starte og registrere mellemtider.
3. Når du er færdig, skal du trykke på **Stop**.
4. Tryk på **Nulstil** for at nulstille de registrerede tider.

Oprettelse af en ny opgave

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Opgave**.
2. Tryk på **Valg** → **Tilføj ny**.
3. Indtast detaljer for opgaven.
4. Tryk på **Gem**.

Oprettelse af et tekstnotat

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → → **Notat**.
2. Tryk på **Valg** → **Tilføj ny**.
3. Tryk på skærmen for at åbne det virtuelle tastatur.
4. Indtast din notattekst, og tryk på **OK**.
5. Tryk på **Gem**.

Sådan administrerer du din kalender

Lær at skifte kalendervisning og oprette begivenheder.

Skifte kalendervisning

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → .
2. Tryk på **Valg** → **Vis efter** → **Dag** eller **Uge**.

Oprette en begivenhed

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** → .
2. Tryk på **Valg** → **Tilføj ny** → en type begivenhed.
3. Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
4. Tryk på **Gem** eller **Valg** → **Gem**.

Fejlsøgning

Hvis du har problemer med din mobiltelefon, skal du prøve nedenstående løsningsforslag, før du kontakter en servicetekniker.

Når du bruger telefonen, vises følgende meddelelse muligvis:

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
Indsæt SIM-kortet	Sørg for, at SIM- eller USIM-kortet er sat korrekt i.
Telefonlås	Når telefonens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for telefonen.
PIN-kontrol	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **PIN-kontrol**.

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
PUK-kontrol	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

Telefonen viser "Tjenesten er ikke tilgængelig" eller "Netværksfejl".

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Du indtaster et nummer, men der ringes ikke op.

- Husk at trykke på tasten Ring op: [⌐].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Du kan ikke ringes op.

- Sørg for, at telefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Personen i den anden ende kan ikke høre dig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.

- Hvis du bruger en høretelefon, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Telefonen bipper, og batteriikonet blinker.

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Lydkvaliteten er dårlig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Du har valgt en kontaktperson, som du vil ringe til, men der ringes ikke op.

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontaktpersoner.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker sommetider af sig selv.

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt.

Indeks

alarmer
deaktivere, 52
oprette, 51
stoppe, 52

baggrund 24

batteri
indikator for lavt batteriniveau, 19
installere, 16
oplade, 18

billeder
tage, 30
vise, 30

Bluetooth
aktivere, 42
ekstern SIM-tilstand, 43
modtage data, 43
sende data, 43

browser
se webbrowser, 33

høretelefon 26

hukommelseskort 19

internet
se webbrowser, 33

Java
åbne programmer, 51
starte spil, 50

kalender
se værktøj, kalender, 54

konferenceopkald
se opkald, flere deltagere, 35

kontaktpersoner
finde, 29
oprette grupper, 37
tilføje, 29

låse
se telefonlås, 25

lommeregner
se værktøj, lommeregner, 52

lydstyrke
lydstyrke for opkald, 26
lydstyrke for tastetoner, 24

meddelelser
sende e-mail, 27
sende multimediemeddelelse, 27
sende tekstmeddelelse, 27
vise e-mail, 29
vise multimediemeddelelse, 29
vise tekstmeddelelse, 29

Multimediemeddelelser
se meddelelser, 27

musikafspiller
oprette afspilningslister, 40
synkronisere, 40
tilpasse, 41

nedtæller
se værktøj, nedtæller, 53

notat
se tekst- eller stemmenotater, 54

omregner
se værktøj, omregner, 53

opkald
almindelige funktioner, 25
avancerede funktioner, 34
besvare flere opkald, 35
besvare ubesvarede opkald, 34
besvare, 26
flere deltagere, 35
foretage flere opkald, 35
foretage, 25
fra Telefonbog, 36
hente opkald på hold, 35
holde, 35
internationale numre, 36
seneste udgående, 34
vise ubesvarede, 34

profilen flightmode 20

profilen lydløs 24

ringetone 24

RSS-læser
se værktøj, RSS-læser, 49

SIM-kort 16

skabeloner
indsætte, 38
multimedie, 38
tekst, 37

SOS-meddelelse 44

stemmenotater
afspille, 46
optage, 45

stopur
se værktøj, stopur, 53

tæller
se værktøj, nedtæller, 53

tastetoner 24

tekst
indtaste, 28
oprette notater, 54

Tekstmeddelelse
meddelelser, 27

telefonlås 25

tyverisporing 45

ur
se verdensur, 51

værktøj
alarm, 51
kalender, 54
lommeregner, 52
nedtæller, 53
omregner, 53
RSS-læser, 49
stopur, 53
videoredigeringsværktøj, 46

Verdensur
indstille visning af dobbelt tid, 51
oprette, 51

videoklip
optage, 31
vise, 31

videoredigeringsværktøj
se værktøj, videoredigerings-værktøj, 46

visitkort 36

webbrowser
åbne startsiden, 33
tilføje bogmærker, 33

widgets 23

Windows Media Player 40

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-mobiltelefonen : SGH-F480

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.04.25	Yong-Sang Park / S. Manager
(Udgivelsessted og dato)	(Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs service center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs service center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

Noget af indholdet i denne betjeningsvejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på Support => Spørgsmål og svar, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-18730A
Danish. 05/2008. Rev. 1.0